



Tuto de la trousse de toilette Paulette

MATERIEL :

- Tissu extérieur (toile de coton épaisse) : un coupon d'environ **40 cm x 50 cm**
- Doublure (tissu enduit ou imperméable) : environ **40 cm x 50 cm**
- Entoilage thermocollant (facultatif) : **40 cm x 50 cm**
- **1 fermeture-éclair** non séparable de **35 cm** minimum
- Simili-cuir (facultatif) : **10 cm x 15 cm**
- **fil assorti** au tissu
- Aiguille **taille 100**

Etape 1 : Impression du patron

Téléchargez et imprimez le patron. Dans les options d'impression, choisissez « taille réelle » ou « échelle personnalisée : 100% ». Assemblez les feuilles bord à bord (sans les faire chevaucher).

Etape 2 : Coupe et préparation des tissus

Coupez chacune des pièces dans la doublure et dans le tissu extérieur en suivant les indications du patron.


Si nécessaire, entoilez le tissu extérieur avec la vlieseline.

Etape 3 : Montage du zip

Superposez bord à bord, la pièce 2 dans la doublure, le zip, et la pièce 2 dans le tissu extérieur de manière à ce que :

- l'endroit de la doublure se trouve contre l'envers du zip,
- l'endroit du tissu extérieur soit contre l'endroit du zip.

Le zip est donc pris en sandwich **entre la doublure et le tissu extérieur**.

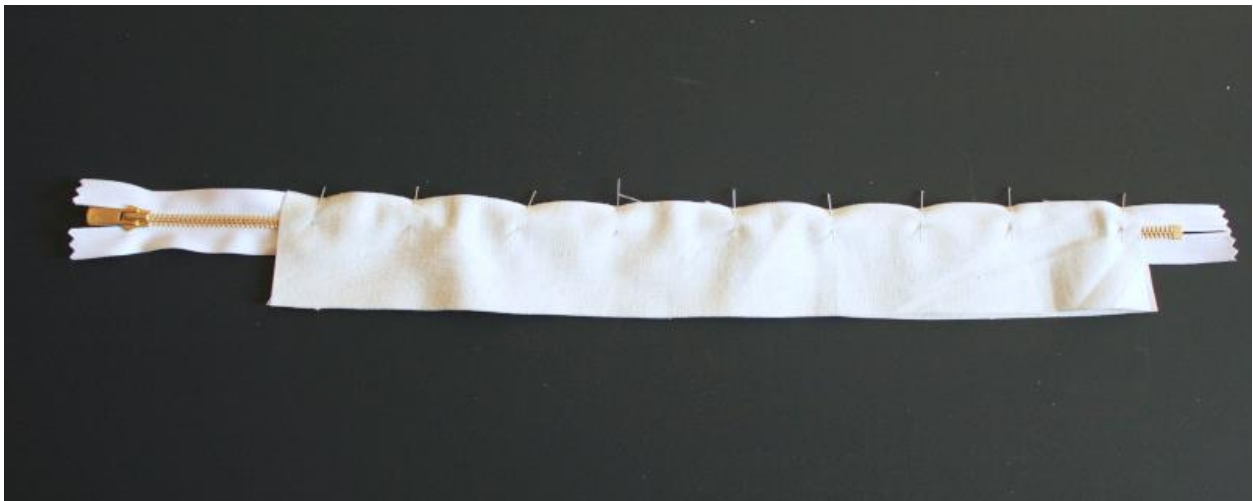


Petit aparté : sur la photo, vous constatez que mon zip dépasse du tissu car j'ai choisi un zip plus grand que nécessaire (je trouve ça plus facile de choisir un zip plus grand et de le recouper ensuite...), mais ce ne sera pas forcément le cas pour vous. Le tuto est conçu pour une fermeture-éclair de 35 cm.

Épinglez les 3 épaisseurs. Cousez au bord du zip à l'aide du **pied spécial fermeture éclair** de votre machine à coudre. Retournez et repassez. **Surpiquez** à 2 ou 3 mm pour bien maintenir les épaisseurs ensemble et dégager le zip (pour éviter qu'il se prenne dans le tissu).



Faites la même chose de l'autre côté du zip.



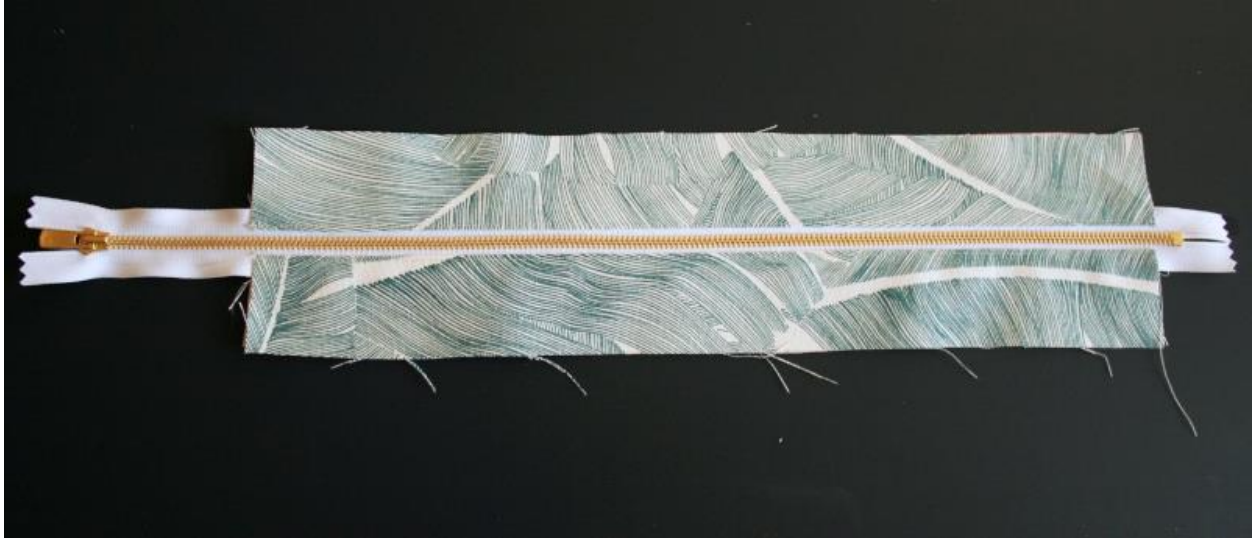

Etape 4 : Mise en forme des lanières en cuir

Positionnez les pièces 4 en **simili cuir** envers contre envers. Faites une couture de chaque côté sur toute la longueur pour les maintenir ensemble.

Pliez la pièce 5 en 2 dans le sens de la longueur, envers contre envers. Placez-la sur le zip, pli vers l'intérieur. Cousez à 5 mm du bord.



Etape 5 : Couture des côtés

Positionnez les pièces 3 de part aux extrémités du zip. Vous devez avoir à nouveau :

- l'endroit de la doublure contre l'envers du zip
- l'endroit du tissu extérieur contre l'endroit du zip.



En bas du zip, insérez la languette en cuir (pièce 5) entre le zip et la pièce 3 en tissu extérieur. Épinglez et cousez **en arrêtant la couture à 1,5 cm de chaque bord**.

J'insiste et je répète : arrêtez la couture à 1,5 cm de chaque côté. C'est très important pour la suite !! Cela permettra de coudre séparément la doublure et l'extérieur de la trousse lors de la prochaine étape.

Repassez et **surpiquez**, toujours **en arrêtant la couture à 1,5 cm** des bords.



Etape 6 : Assemblage de la trousse extérieure

A présent, épinglez la pièce 1 sur l'ensemble formé précédemment, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères A et A'.

Veillez à ne **SURTOUT PAS** épinglez la doublure avec et laissez bien le **zip ouvert**.



Au niveau des arrondis de la pièce 1, **crantez** l'ensemble contenant le zip (pièces 2-3) pour épouser la courbe du corps de la trousse. Prenez votre temps pour cette étape un peu délicate. Attention à ne pas faire des crans trop grands : ils doivent rester inférieurs à la marge de couture (soit 1 cm).



La pièce du dessous a été crantée pour épouser la courbe de la trousse de toilette (cf. photo suivante)



Vue du dessous : la pièce contenant le zip est crantée pour épouser la courbe de la pièce 1.

Ensuite, lorsque vous arrivez à la partie arrondie de la pièce 2-3, vous devez cranter cette fois-ci la pièce 1 (corps de la trousse).





Épinglez ainsi jusqu'aux repères B et B' (qui doivent être confondus). **Je vous conseille de ne pas tout épingler d'un coup** mais de procéder par segments successifs (entre 2 repères). **Cousez à 1 cm du bord** tout le segment que vous avez épinglé. Faites attention à **ne pas prendre la doublure dans la couture !!**

Puis faites la même chose jusqu'au repère suivant.

Pensez à **insérer la lanière en cuir** (pièce 4) à l'endroit souhaité.

Etape 7 : Couture de la doublure

Renouvelez l'étape 6 mais cette fois-ci avec la pièce 1 **en doublure**. Cousez à 1 cm, et **laissez une ouverture** d'une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner la trousse.

Retournez l'ouvrage et **refermez l'ouverture** avec un point discret à la machine (ou à la main si vous voulez que la couture soit complètement invisible).

Tadaaaaam ! et voilà votre trousse terminée. Elle vous plaît ? Il ne vous reste plus qu'à mettre tous vos accessoires de toilette dedans et à partir en week-end !